



Fiche d'étalonnage des sondes d'humidité HYDROSTOP

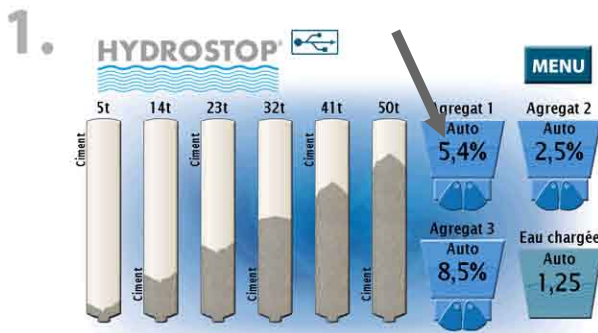


Sélectionnez la sonde à étalonner.

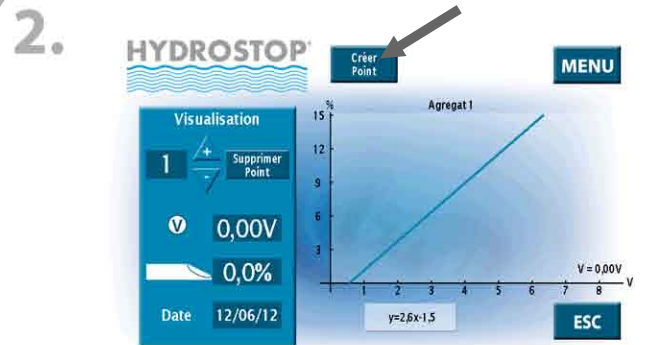


Entrez dans le menu d'étalonnage de la sonde.



Entrez le code de l'appareil si demandé.

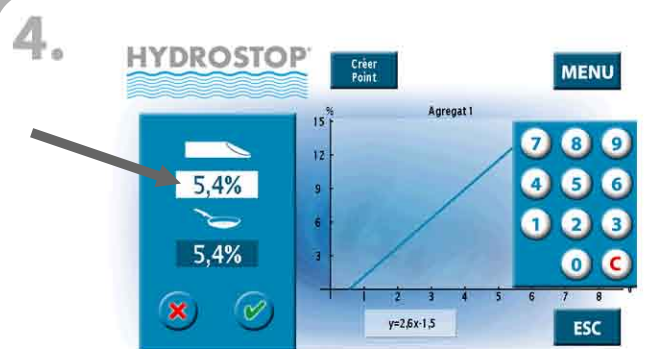


Entrez la valeur d'humidité lue au moment du prélèvement.

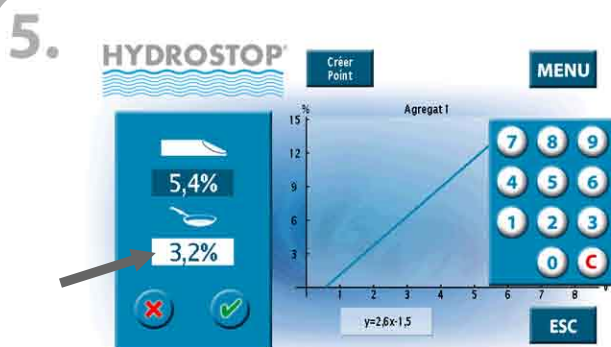


Entrez la valeur d'humidité obtenue en laboratoire.



Confirmer la création du point d'étalonnage.

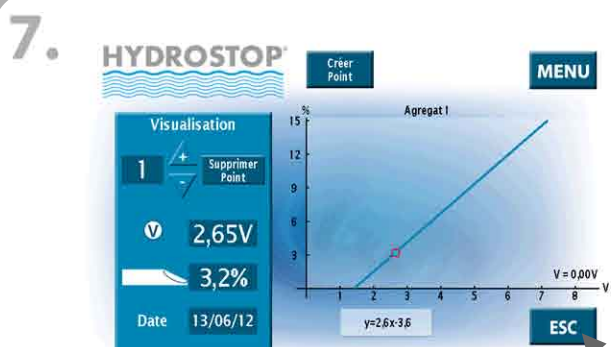

Le nouveau point est apparu et la courbe a été recalculée.

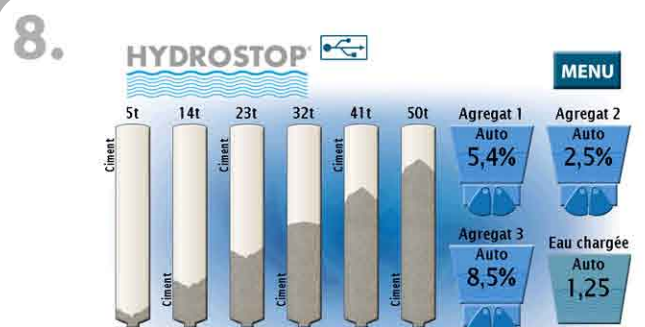

La valeur affichée a évolué pour prendre en compte le nouveau point.