




# Fiche d'étalonnage des sondes de turbidité HYDROSTOP

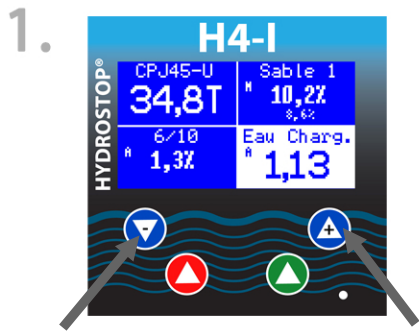


Sélectionnez la sonde de turbidité.

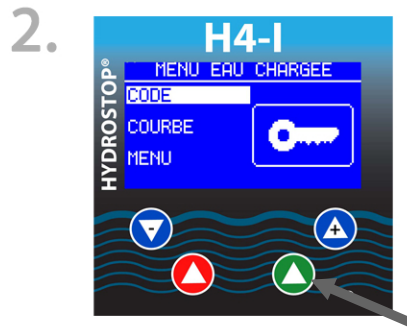


Si nécessaire, allez dans le menu d'entrée du code. Sinon passez à la case 4.

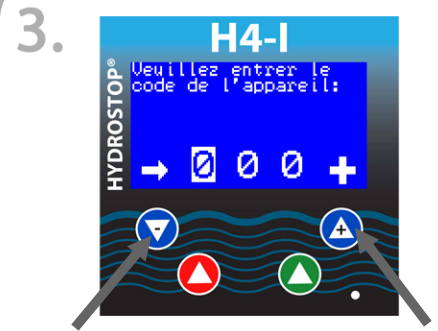


Entrez le code administrateur.

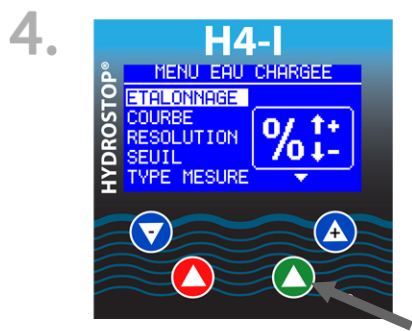


Entrez dans le menu d'étalonnage de la sonde.

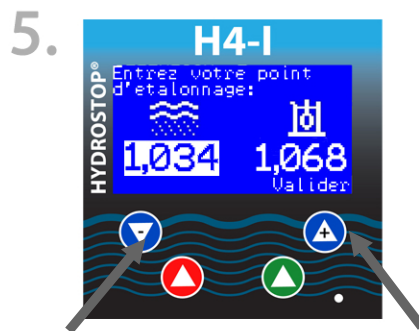

Entrez la valeur de turbidité lue au moment du prélèvement.

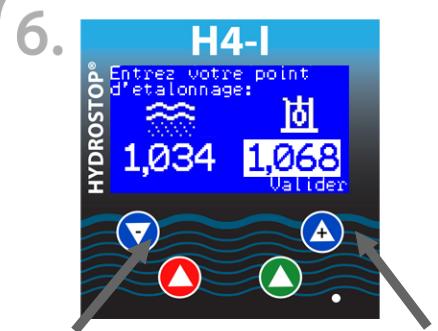


Entrez la valeur de turbidité obtenue en laboratoire.

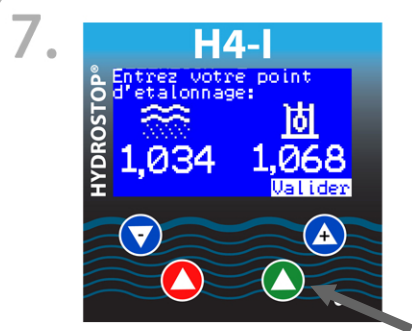


Validez les valeurs que vous avez entrées.



Confirmez la création du point d'étalonnage.

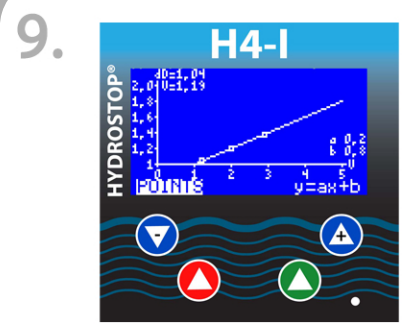

Le nouveau point est apparu et la courbe a été recalculée.

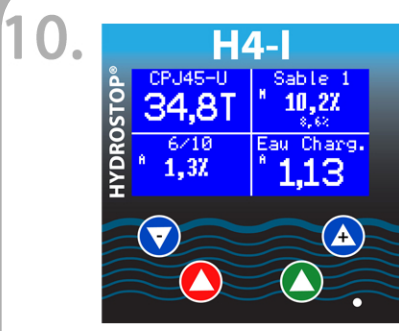

La valeur affichée a évolué pour prendre en compte le nouveau point.